


# Policový regál SUPER 123

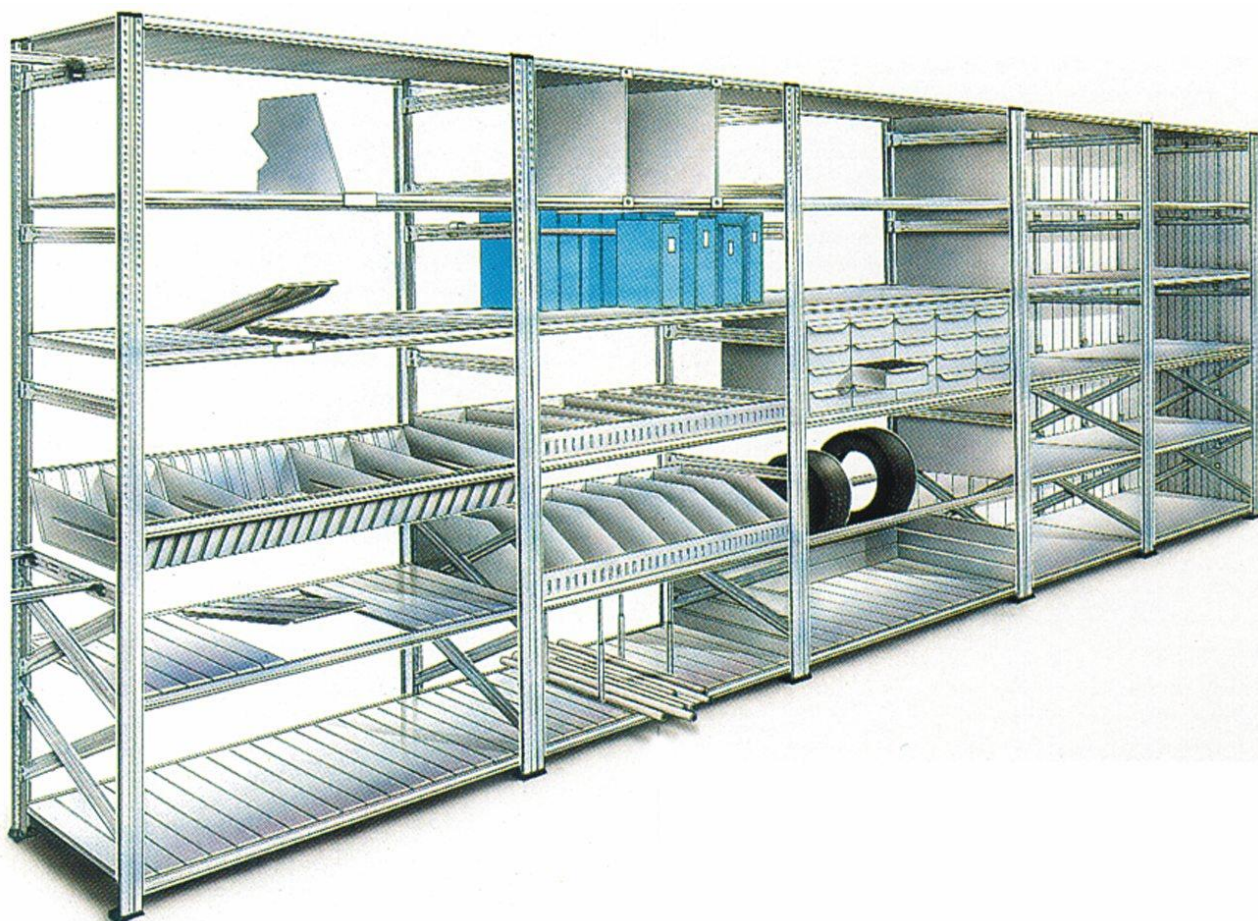


Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.  
Slavkov 284  
687 64 Horní Němčí CZECH REPUBLIK  
Kredit@kredit.cz  
[www.kredit.cz](http://www.kredit.cz)  
Tel.: +420 572 614 211 Fax: +420 572 614 219

# Návod na montáž


Regálový sloupec tvoří sestava dvou regálových rámu a příslušný počet polic. Police tvoří dvojice nosníků a jeden nebo více policových panelů, zaklesnutých do drážek v nosnících.

1. Postavit rámy regálů (dva sloupy spojené diagonály-příčky)
2. Nosník zavěsit do perforace sloupků rámu **obr.1**
3. Zajistit nosník pojistným háčkem, pokud je háček součástí dodávky. Pojistný háček zasadit do otvoru sloupku těsně nad horní hranu nosníku současným tlakem na pojistku a poklepnutím na nosník zasunout pojistku do profilu sloupku **obr.2**
4. Zavěsit a zajistit protější nosník vytvářené police
5. Uložit policový panel do drážek horní strany nosníků **obr.3**


obr.1

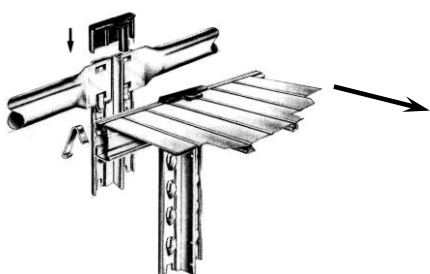

obr.2

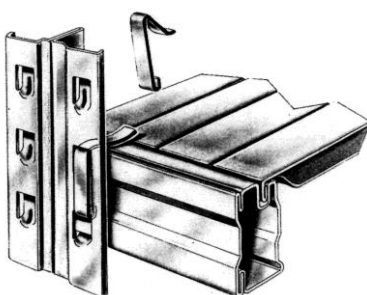

obr.3

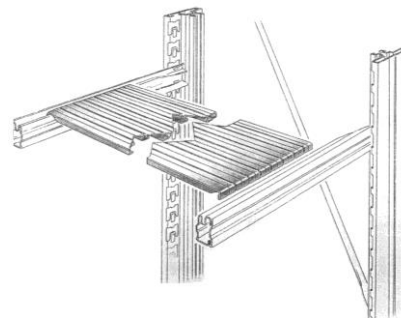

## Vanová police obr.4

1. Zadní nosník instalovat o jeden stupeň výše než přední
2. Vanové panely instalovat do drážek nosníků
3. Dělicí plechy ohrádky shora vsunout do prolisů vanových panelů a zajistit

## Ohrádky police obr.5

1. Instalovat polici – nezajišťovat nosník
2. Instalovat přední a zadní čelo ohrádky, čelo zajistit pojistným háčkem
3. Dělicí plechy ohrádky shora vsunout do prolisů ohrádky


## Držák etikety obr.6

1. Podvěsit na nosník police


obr.4



obr.5

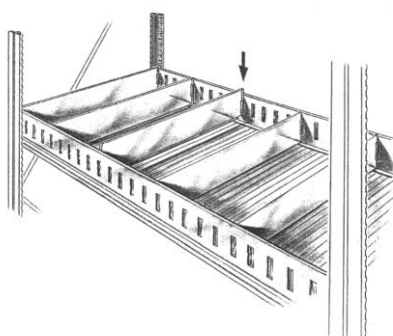

obr.6

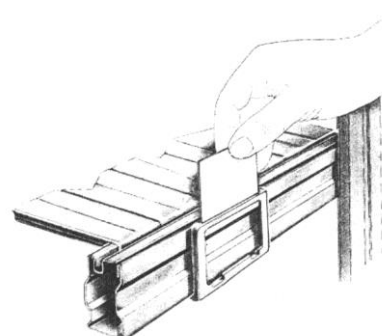

## **Zásady bezpečné obsluhy regálového zařízení**

Regály SUPER 1 jsou vrčeny pro ruční obsluhu, nesmí být zakládány vysokozdvížným vozíkem.

Obsluhovat regálové zařízení smí pouze osoba k tomu určená a s pravidly obsluhy seznámená.

Regály smí být zatěžovány maximálně do hodnot max. dovoleného zatížení. Překračování těchto hodnot jak pro max. dovolené zatížení police, tak pro max. dovolené zatížení regálového sloupce je přísně zakázáno.

Zakládat se smí pouze do regálu, který je v bezvadném technickém stavu. Není přípustné zakládat do regálu, u kterého je některý z konstrukčních prvků jakkoliv poškozen. Dojde-li k poškození konstrukce regálu je nutné, pokud to technický stav zařízení dovolí, regál odlehčit vyskladněním. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popřípadě znemožněno jeho zaskladnění jinou osobou.

Nosníky polic zavěšené na regálových rámech mohou být zajištěny pojistkou proti nechtěnému vyvěšení.

Měnit výšku polic v regálovém sloupci je možné pouze tak, aby volná vzpěrná výška nepřekročila 600 mm.

Rušit police v regálovém sloupci je možné pouze v případě, že ve sloupci zůstávají minimálně tři police jiné. Při zvyšování počtu polic v regálovém sloupci je nutné dodržet maximální dovolené zatížení sloupce.

Je zakázáno lézt do regálu nebo na něj, vstupovat do něj nebo jakýmkoliv způsobem šplhat po regálové konstrukci.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Při minimální sestavě regálu je zaručena nosnost:

police šířky	<b>900 mm</b>	<b>210 kg</b>
police šířky	<b>1200 mm</b>	<b>170 kg</b>
police šířky	<b>1500 mm</b>	<b>130 kg</b>
regálového sloupce		<b>1700 kg</b>

Minimální sestavou se rozumí min. 2 regálové sloupce (3 rámy) a police ve sloupci sestavené tak, že světlá vzdálenost polic není větší než 500 mm a spodní police je ve výšce max. 200 mm od podlahy. Podlaha, na kterou je regál stavěn musí být rovná s dostatečnou nosností.

---

Policové regály nejsou stanoveným výrobkem pro posuzování shody ve smyslu z.č. 22/97Sb. Ve znění následných změn.

Jakost a kompletnost dodané sestavy regálu odpovídá požadavkům technické dokumentace výrobce regálů.

ZAŘÍZENÍ ČÍSLO: .....

TYP REGÁLU: **SUPER 123**

VÝSTUPNÍ KONTROLU PROVEDL: .....

DNE: .....